

8511432 - MAN VIPER SETUP POSTER MX R0 04/06



CONFIGURACIÓN



¡Gracias por su compra!

CONSULTE SU DOCUMENTACIÓN EN LÍNEA. Para obtener información detallada acerca de cómo usar su computadora portátil Gateway, consulte la *Guía del Usuario* que está incluida en su unidad de disco duro. Para acceder a esta guía, haga clic en **Inicio, Todos los programas** y, a continuación, en **Documentación de Gateway**.



CONSULTE SU GUÍA DE INTRODUCCIÓN. Después de configurar su computadora portátil, lea la ***Guía de Introducción*** para obtener consejos sobre cómo usar la computadora.




CÓMO APROVECHAR MEJOR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA. Para sacar el mayor provecho de la batería:


- Atenúe la luz de la pantalla todo lo posible hasta tanto vea con comodidad.
- Retire las Tarjetas PC cuando ya no las use.
- Modifique la configuración de la administración de energía a fin de reducir el consumo de energía.
- Emplee el modo Hibernar cuando la computadora portátil no esté en uso.
- Use la unidad óptica sólo cuando sea necesario.
- Viaje con una batería adicional y cargue las baterías por completo antes de viajar.
- Use su adaptador de energía de CA siempre que haya una fuente de alimentación disponible.

Para obtener más información, consulte la sección "Administración de Energía" en la guía del usuario.

Para obtener los números de teléfono del servicio de atención a clientes (asistencia técnica), consulte la etiqueta que se encuentra en la base de su computadora portátil convertible.

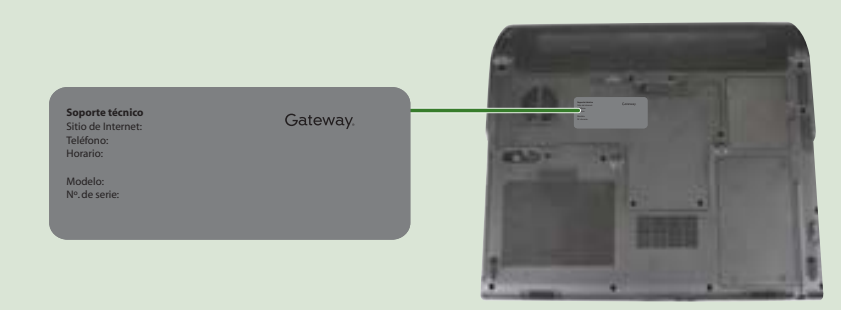

CONSULTE CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE GATEWAY. Para obtener ayuda e información sobre problemas habituales, visite nuestro sitio de asistencia técnica en Internet en mx.gateway.com.

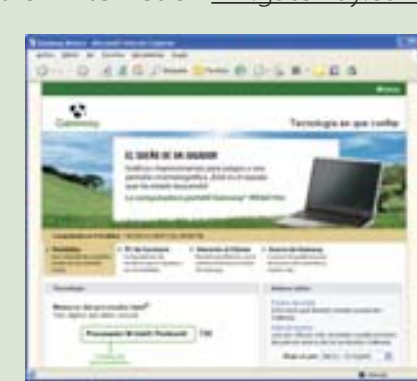

CÓMO TRABAJAR DE MANERA SEGURA. Su Computadora Portátil Gateway incluye el software necesario para que usted se conecte a Internet de manera segura. Para garantizar un nivel alto de seguridad, usted debería:

- Actualizar regularmente su software antivirus.
- Instalar todas las actualizaciones críticas para Microsoft Windows (haga clic en **Inicio, Todos los programas** y, a continuación, en **Windows Update** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla).
- Usar las funciones de seguridad incluidas en el Centro de seguridad de Windows (haga clic en **Inicio, Todos los programas, Accesorios, Herramientas del sistema** y, a continuación, en **Centro de seguridad**).

